


EA157HD(1/2" エアーラチェットレンチ)取扱説明書

この度は当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

■ 仕様

- ・差込角…1/2"
- ・エアー消費量…230ℓ/min
- ・使用圧力…0.6MPa
- ・無負荷回転数…180rpm
- ・最大トルク値…67.5N・m
- ・能力(ボルト径)…10mm
- ・吸入口…Rc(PT)1/4"
- ・ヘッド角度調節可能(±30°)
- ・正逆転付

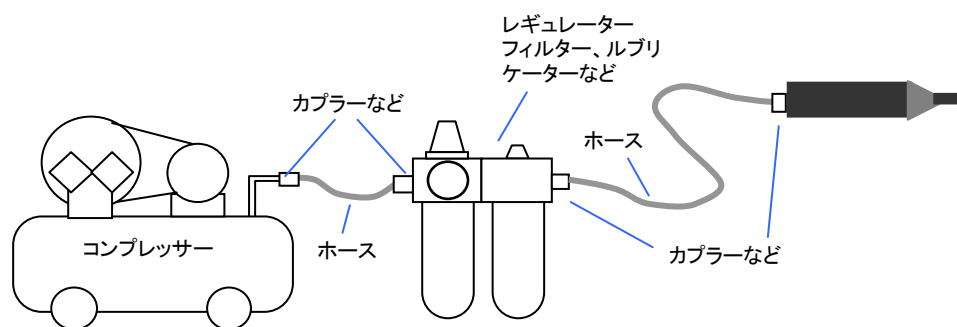

■操作方法

- ①本体にソケット、アタッチメントをしっかりと取り付けます。
(本体の差込角のボールがソケット、アタッチメントの穴に合うよう、
しっかり差し込んでください)



- ②角度調整器を「ADJ」に合わせ、ヘッドを任意の角度に調整して下さい。
調整後、調整器を「LOCK」の位置に合わせます。



- ③正逆切替レバーを選択してください。



- ④グリップ部のトリガーによってON/OFFを行います。
圧力は0.6MPa以下で使用して下さい。
高すぎると能力はアップしますが、寿命を縮めます。
低すぎると能力は低下します。





警告

- ・絶縁されていけませんので電源に接触しないように注意して作業してください。
- ・火災・爆発要因のある環境下では、ツールは使用しないでください。
- ・ホースをつけたままエアーツールを移動させないでください。
また圧力のかかったホースには注意してください。
- ・作業対象物に対し、適正な工具を使用してください。



注意

- ・適正圧力で使用してください。
(適正ゲージ圧力:0.6MPa以下)
- ・酸素及び反応性ガスを使用しないで下さい。
- ・エアーツールとコンプレッサーの間にはレギュレーター、フィルター、ルブリケーターを設置してください。
- ・使用前にホースをコンプレッサーの圧縮空気で掃除しますと、湿気とホコリが除去できます。
- ・ホースの長さに応じて、圧力を調節して下さい。
- ・作業現場は必ず換気をよくしてください。
- ・作業場は充分明るくしてください。
- ・作業場には子供を近づけないでください。
- ・作業時は必ずセーフティグラス、イヤーマフ、防塵マスク、手袋を着用してください。
- ・作業時は作業に適した服装をしてください。だぶついた作業服、ネクタイ、ネックレスなどの装身具類は可動部に巻き込まれます。長い髪も危険ですので帽子をかぶるようにしてください。
- ・作業工具は注意深く手入れをしてください。エアースホース、接続部、スイッチなどは損傷していないか、その他定期的に点検してください。
握り部、スイッチは常に乾かしきれいな状態を保ってください。
- ・次の場合はスイッチを切りエアースホースを外してください。
① ヤスリの取付け、交換 ② 作業終了時 ③ 異常を感じたとき
- ・作業前には、可動部の位置、取付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての個所に、異常、損傷がないか確認してください。
- ・エアース工具を使用するときは、取扱い方法、作業方法、周りの状態を把握して、慎重に作業してください。

■ 騒音について

御使用中、周囲に迷惑を掛けないう、各都道府県等で定める騒音規制値以下で使用して下さい。
必要に応じて、防音壁等で遮音処置をとって下さい。



改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929